

Quick Start Guide

Hardware Installation

1

Connect to your computer for initial configuration.
Schließen Sie Ihren Computer für die Erstkonfiguration an.
Conecte su ordenador para la configuración inicial.
Connectez-vous à votre ordinateur pour la configuration initiale.
Connettete il proprio computer per la configurazione iniziale.
Подключите устройство к компьютеру для первоначальной настройки.
Anslut datorn för initial konfiguration.
连接到电脑以进行初始配置。
连接至您的電腦以進行初始設定。

2

Connect the UPLINK port to an AP Controller (AC), (PoE) switch or router.
Verbinden Sie den UPLINK-Port mit einem AP-Controller (AC), (PoE)-Switch oder Router.
Conecte el puerto UPLINK a un controlador PA (AC), switch (PoE) o router.
Connecter le port UPLINK à un contrôleur d'AP (AC), commutateur (PoE) ou un routeur.
Connettere la porta UPLINK ad un controller AP (AC), (PoE). Switch o router.
Подключите порт UPLINK к контроллеру ТД (AC), маршрутизатору или коммутатору (типа PoE).
Anslut UPLINK-porten till en AP Controller (AC), (PoE) switch eller router.
连接 UPLINK 端口至 AP 控制器 (AC)、(PoE) 交换器或路由器。
將上行埠連接至 AP 控制器 (AC)、(PoE) 交換器或路由器。

3


Connect to an appropriate power source. You do not need to do 3 if you are using PoE to provide power to your WAC AP via an 8-pin CAT 5 Ethernet cable.
Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an. Wenn Sie den WAC AP mit PoE über ein 8-poliges CAT 5 Ethernetkabel anschließen, ist der Anschluss an eine Stromquelle nicht erforderlich.
Conecte a una fuente de corriente apropiada. No necesita realizar esto si utiliza PoE para suministrar energía a su WAC AP a través de un cable Ethernet CAT 5 de 8 contactos.
Connectez à une source d'alimentation appropriée. Cela n'est pas nécessaire si vous utilisez PoE pour alimenter votre WAC AP via un câble Ethernet CAT 5 à 8 broches.
Collegarsi a una fonte di alimentazione appropriata. Questa procedura non è necessaria se si utilizza PoE per fornire energia al WAC AP tramite un cavo Ethernet Cat 5 a 8 pin.
Подключите устройство к соответствующему источнику питания. В этом нет необходимости, если для питания устройства WAC AP вы используете технологию PoE через 8-контактный кабель Ethernet CAT 5.
Anslut till en lämplig strömkälla. Du behöver inte göra detta om du använder PoE för att ge ström åt din WAC AP via en 8-stiftspin CAT 5 Ethernet-sladd.
连接到正常通电的电源。如果是使用 PoE 来通过 8 针 CAT 5 以太网线给 WAC AP 供电，则不需要这样做。
连接至適當的電源。如果使用 PoE 透過 8 接腳 CAT 5 兆乙太網線纜為 WAC AP 供電，則可省略此步驟。

4

Attach the included antennas (WAC6502D-E).
Bringen Sie die beiliegenden Antennen an (WAC6502D-E).
Coloque las antenas incluidas (WAC6502D-E).
Fixez les antennes fournies (WAC6502D-E).
Collegare le antenne fornite a corredo (WAC6502D-E).
Прикрепите прилагаемые антенны (WAC6502D-E).
Montera de medföljande antennerna (WAC6502D-E).
安装內附的天線 (WAC6502D-E).
安装附带的天线 (WAC6502D-E).

Installation der Hardware | Установка оборудования
Instalación del hardware | Maskinvaruinstallation

External
Antennas
WAC6502D-E

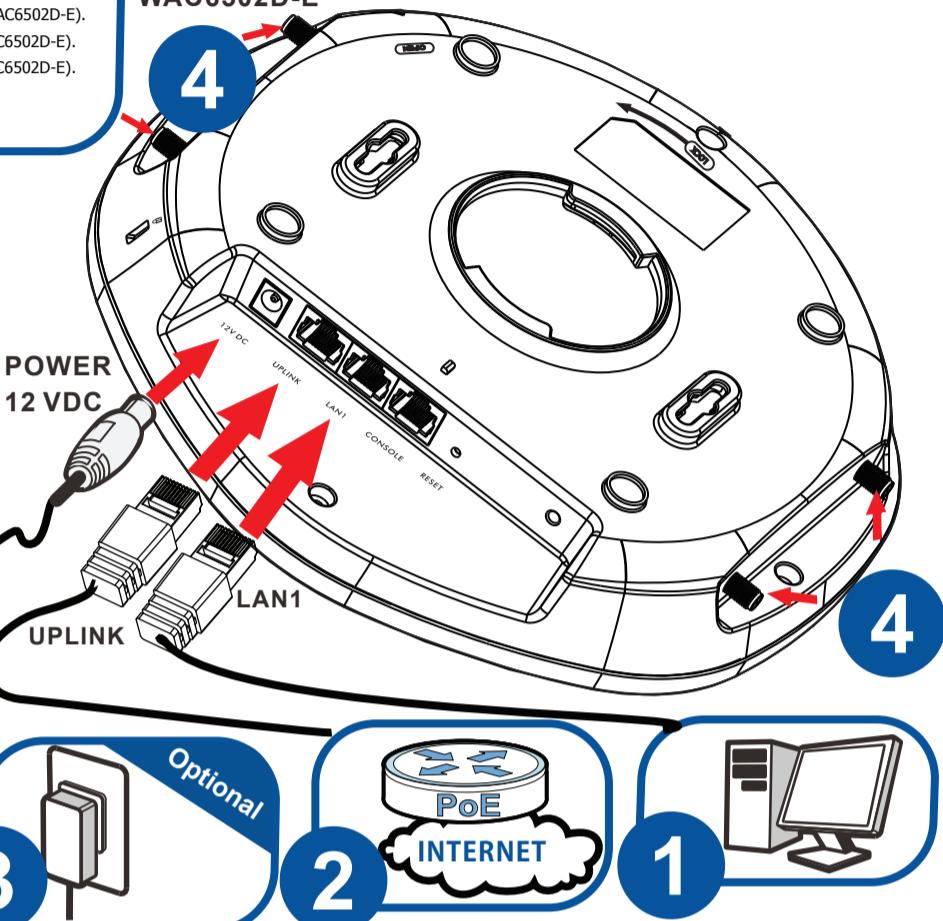

Initial Configuration (Standalone AP)

1

The WAC AP either gets an IP address from a DHCP server (use ZON or ZAC to manage it) or uses a static IP address, 192.168.1.2. Make sure the IP address of your computer is in the range between "192.168.1.3" and "192.168.1.253". Open your web browser.
Der WAC-AP erhält entweder von einem DHCP-Server eine IP-Adresse (verwenden Sie für die Verwaltung ZON oder ZAC), oder er verwendet die statische IP-Adresse 192.168.1.2. Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse Ihres Computers im Bereich zwischen "192.168.1.3" und "192.168.1.253" liegt. Starten Sie Ihren Webbrowser.
El WAC obtendrá una dirección IP de un servidor DHCP (use ZON o ZAC para administrarlo) o utilizará una dirección IP estática, 192.168.1.2. Asegúrese de que la dirección IP de su ordenador esté entre los valores "192.168.1.3" y "192.168.1.253". Abra su explorador de web.
L'AP WAC obtient soit une adresse IP d'un serveur DHCP (utiliser ZON ou ZAC pour le gérer) ou utilise une adresse IP statique, 192.168.1.2. Assurez-vous que l'adresse IP de votre ordinateur se situe dans la plage entre "192.168.1.3" et "192.168.1.253". Ouvrez votre navigateur web.
L'AP WAC riceve l'indirizzo IP da un server DHCP (usare ZON o ZAC per la gestione) oppure ne usa uno statico, 192.168.1.2. Assicurarsi che l'indirizzo IP del computer rientri nella gamma tra "192.168.1.3" e "192.168.1.253". Aprire il browser.
Точки доступа WAC может либо получать IP-адрес от сервера DHCP (для управления используйте ZON или ZAC) либо использовать статический IP-адрес – 192.168.1.2. Убедитесь, что IP-адрес компьютера находится в диапазоне от "192.168.1.3" до "192.168.1.253". Откройте ваш веб-браузер.
WAC AP får antingen en IP-adress från DHCP-server (använd ZON eller ZAC för att hantera den) eller använda en statisk IP-adress, 192.168.1.2. Sätt till att IP-adressen på datorn ligger inom området "192.168.1.3" och "192.168.1.253". Öppna din webbläsare.
WAC AP 若非從 DHCP 伺服器取得 IP 位址 (使用 ZON 或 ZAC 管理) - 即使用靜態 IP 位址 - 192.168.1.2 - 確保您電腦的 IP 地址在 "192.168.1.3" 和 "192.168.1.253" 范圍內。打開 web 瀏覽器。
WAC AP 要么从 DHCP 服务器获得 IP 地址 (使用 ZON 或 ZAC 进行管理) - 要么使用静态 IP 地址 192.168.1.2。確認電腦的 IP 位址介於「192.168.1.3」至「192.168.1.253」之間。開啟您的網頁瀏覽器。

2

Login and configure the wireless and wireless security settings.
Führen Sie ein Login durch, und konfigurieren Sie die Einstellungen für die Wireless-Funktion und die Wireless-Sicherheit.
Inicie sesión y ajuste la configuración de seguridad con cable e inalámbrica.
Connectez-vous et configurer les paramètres sans fil et de sécurité sans fil.
Eseguire il login e configurare le impostazioni della rete wireless e le impostazioni di sicurezza della rete wireless.
Войдите в систему и настройте параметры беспроводной связи и безопасности.
Logga in och konfigurera inställningarna för trådlöst och för trådlösa säkerhetsinställningar.
登录并配置无线设置及无线安全设置。
登入並進行無線及無線安全措施設定。

3

By default, the WAC AP can be managed by an AP Controller (AC) in the same IP subnet (Auto). To allow the WAC AP to be managed by an AC in a different network, go to Configuration > Network > AC Discovery, select Manual and enter the AC's IP address. To go back to standalone AP mode, reset the WAC AP.
Standardmäßig kann der WAC AP über einen AP Controller (AC) im selben Subnetz (Auto) verwaltet werden. Um den WAC AP durch einen AC in einem anderen Netzwerk zu verwalten, rufen Sie Configuration (Konfiguration) > Network (Netzwerk) > AC Discovery (AC Erkennung) auf und wählen Sie Manual (Manuell) und geben Sie die IP-Adresse des AC ein. Setzen Sie den WAC AP, um zum Einzel-AP-Modus zurückzukehren.
Por defecto, el WAC AP puede ser administrado por un controlador AP (AC) en la misma subred (Auto). Para permitir que el WAC AP sea administrado por un AC en una red diferente, vaya a Configuration (Configuración) > Network (Red) > AC Discovery (Descubrir AC), seleccione Manual (Manual) y escriba la dirección IP del AC. Vuelva al modo AP independiente, reinicie el WAC AP.
Par défaut, le WAC AP peut être géré par un contrôleur d'AP (AC) dans le même sous-réseau (Auto). Pour permettre au WAC AP d'être géré par un AC (Contrôleur de point d'accès) dans un autre réseau, accédez à Configuration (Configuration) > Network (Réseau) > AC Discovery (Découverte AC), sélectionnez Manual (Manuel) et entrez l'adresse IP de l'AC. Pour revenir en mode AP autonome, réinitialisez le WAC AP.
Come impostazione predefinita, l'unità WAC AP può essere gestita da controller AP (AC) nella stessa sottorete (Auto). Per consentire all'unità WAC AP di essere gestita da AC in una rete diversa andare a Configuration (Configurazione) > Network (Rete) > AC Discovery (Ricerca AC), selezionare Manual (Manuale) e immettere l'indirizzo IP dell'AC. Per tornare alla modalità AP standalone, resettare l'unità WAC AP.
По умолчанию устройство WAC AP может управляться контроллером AP (AC) в той же подсети (Auto). Чтобы можно было управлять устройством WAC AP с помощью AC в другой сети, перейдите в меню Configuration (Конфигурация) > Network (Сеть) > AC Discovery (AC Дискавери) (AC Обнаружение AC), выберите Manual (Вручную) и введите IP-адрес AC. Чтобы вернуться в автономный режим работы AP, перезапустите устройство WAC AP.
Enligt standard kan WAC AP hanteras av en AP Controller (AC) i samma delnät (Auto). För att tillåta WAC AP att hanteras av en AC i ett annat nätverk, går du till Configuration (Konfiguration) > Network (Nätverk) > AC Discovery (AC Discovry) (AC Discovery (AC 寻找)), väljer Manual (Manuellt) och anger IP-adressen för AC. För att gå tillbaka till fristående AP-läge återställer du WAC AP.
默认情况下，AP 控制器 (AC) 可在相同子网中管理 WAC AP (“Auto” 自动）。如要使 AC 在其他网络中管理 WAC AP：请转到 Configuration (配置) > Network (网络) > AC Discovery (AC 发现)，然后选择 Manual (手动) 并输入 AC 的 IP 地址。如要返回到独立 AP 模式，请重置 WAC AP。
依預設情況下，AP 控制器 (AC) 可在同一子網路中管理 WAC AP (‘‘Auto’’ 自動)。若要讓 WAC AP 由在不同子網路中的 AC 管理，請至 Configuration (設定) > Network (網路) > AC Discovery (AC 尋找)，選擇 Manual (手動) 然後輸入 AC 的 IP 位址。如要返回獨立的 AP 模式，請重設 WAC AP。

WAC6500 Indoor Series
Unified Pro Access Point

Installation der Hardware | Установка оборудования
Instalación del hardware | Maskinvaruinstallation

External
Antennas
WAC6502D-E

Erstkonfiguration | Первоначальная настройка
Configuración inicial | Initial konfiguration

Configuration initiale | 初始配置
Configurazione iniziale | 初始設定

Standalone AP	Managed by AP Controller
Connect UPLINK to Router	Connect UPLINK to Switch
DHCP-assigned Management IP	Connect UPLINK to Router
192.168.1.2	Same Subnet
Management IP	Different Subnet
Auto	Manual

Default Login Details

Standard-Anmelde Daten | Данные для входа по умолчанию

Detalles de inicio de sesión predeterminados | Standarduppgifter för inloggning

Informations de connexion par défaut | 默认登录详细信息

Dettagli sull'accesso predefinito | 預設的登入詳細資訊

Enter User Name/Password and click to login.

User Name:	admin
Password:	1234
(max. 19 alphanumeric, printable characters and no spaces)	
<input type="button" value="Login"/>	<input type="button" value="Reset"/>



IP Address: 192.168.1.2
User Name: admin
Password: 1234
SSID: ZyXEL
Wireless Security: Disabled

IP Setting VLAN **AC Discovery**

Discovery Setting

Auto
 Manual

Primary static AC IP: 172.23.55.199
Secondary static AC IP: 0.0.0.0 (Optional)

Disable

Wall/Ceiling Mounting

Self-tapping screws (Diameter: 3 mm) | Selbstschneidende Schrauben (Durchmesser: 3 mm)
Tornillos con tapa automática (Diámetro: 3 mm) | Vis auto-taraudeuses (Diamètre : 3 mm)
Viti autofilettanti (Diametro: 3 mm) | самонарезающие винты (Диаметр: 3 мм)
Gängskärande skruvar (Diameter: 3 mm) | 自攻螺丝 (直径: 3 mm) | 自攻螺絲 (直徑: 3 公釐)

Ceiling

1A

Remove a ceiling tile and clip the mounting bracket to the ceiling rail by pulling back on the grid clip (A).
Entfernen Sie eine Deckenfläche und klemmen Sie die Montagehalterung an die Deckenfläche, indem Sie die Klemme zurückziehen (A).
Quite un cobertor de techo y coloque el soporte de montaje en el rail del techo tirando hacia atrás del clip de la parrilla (A).
Retirez une dalle de plafond et fixez le support de montage sur le rail au plafond en tirant sur le clip de la grille (A).
Rimuovere un pannello del controsoffitto e agganciare la staffa di montaggio alla guida soffitto tirando indietro la clip griglia (A).
Снимите потолочную плиту и закрепите монтажный кронштейн на потолочном профиле, оттянув назад сеточную защелку (A).
Ta bort en takräda och fast monteringskonsolen i takskenan genom att dra gallerklipset bakåt (A).
拆卸吊顶板，然后向后拉栅格定位夹 (A) 以便将安装支架夹到吊顶导轨上。
移開天花板板片，然後向後拉格柵扣件 (A)。將安裝支架扣裝到天花板的吊軌上。
Alternatively, drill two holes for wall plugs in the ceiling 82mm apart and screw the bracket onto the ceiling.
Bohren Sie alternativ zwei Löcher für Wanddübel mit einem Abstand von 82mm in die Decke und schrauben Sie die Halterung an die Decke.
O bien, perfore dos agujeros para tacos de pared en el techo a una distancia de 82mm y atornille el soporte en el techo.
Vous pouvez également, percer deux trous pour chevilles dans le plafond, espacés de 82mm et visser le support sur le plafond.
In alternativa, praticare due fori per i tasselli nel muro a una distanza di 82mm l'uno dall'altro e avvitare la staffa al soffitto.
Любко просверлите в потолок два отверстия под дюбели на расстоянии 82 мм друг от друга и привинтите кронштейн к потолку.
Alternativt borar du två hål för pluggar i taket med 82 mm mellanrum och skruva i fästet i taket.
或者，在吊顶上钻出两个相距 82mm 的壁塞定位孔，并使用螺丝钉将支架拧紧到吊顶上。
或者，在天花板上鑽兩個相距 82 mm 的孔，用螺絲將支架固定在天花板上。

1B





Remove a ceiling tile and clip the mounting bracket to the ceiling rail by pulling back on the grid clip (A).
Entfernen Sie eine Deckenfläche und klemmen Sie die Montagehalterung an die Deckenfläche, indem Sie die Klemme zurückziehen (A).
Quite un cobertor de techo y coloque el soporte de montaje en el rail del techo tirando hacia atrás del clip de la parrilla (A).
Retirez une dalle de plafond et fixez le support de montage sur le rail au plafond en tirant sur le clip de la grille (A).
Rimuovere un pannello del controsoffitto e agganciare la staffa di montaggio alla guida soffitto tirando indietro la clip griglia (A).
Снимите потолочную плиту и закрепите монтажный кронштейн на потолочном профиле, оттянув назад сеточную защелку (A).
Ta bort en takräda och fast monteringskonsolen i takskenan genom att dra gallerklipset bakåt (A).
拆卸吊顶板，然后向后拉栅格定位夹 (A) 以便将安装支架夹到吊顶导轨上。
移開天花板板片，然後向後拉格柵扣件 (A)。將安裝支架扣裝到天花板的吊軌上。
Alternatively, drill two holes for wall plugs in the ceiling 82mm apart and screw the bracket onto the ceiling.
Bohren Sie alternativ zwei Löcher für Wanddübel mit einem Abstand von 82mm in die Decke und schrauben Sie die Halterung an die Decke.
O bien, perfore dos agujeros para tacos de pared en el techo a una distancia de 82mm y atornille el soporte en el techo.
Vous pouvez également, percer deux trous pour chevilles dans le plafond, espacés de 82mm et visser le support sur le plafond.
In alternativa, praticare due fori per i tasselli nel muro a una distanza di 82mm l'uno dall'altro e avvitare la staffa al soffitto.
Любко просверлите в потолок два отверстия под дюбели на расстоянии 82 мм друг от друга и привинтите кронштейн к потолку.
Alternativt borar du två hål för pluggar i taket med 82 mm mellanrum och skruva i fästet i taket.
或者，在吊顶上钻出两个相距 82mm 的壁塞定位孔，并使用螺丝钉将支架拧紧到吊顶上。
或者，在天花板上鑽兩個相距 82 mm 的孔，用螺絲將支架固定在天花板上。

2

After the bracket is attached to the ceiling, line up the arrow next to the OPEN position on the WAC AP (B) with a down arrow on the mounting bracket (C).
Richten Sie nach dem Anbringen der Halterung an der Decke den Pfeil neben der OPEN Position am WAC AP (B) mit einem Pfeil nach unten an der Montagehalterung (C) aus.
Tras colocar el soporte en el techo, alinee la flecha junto a la posición ABIERTO en el WAC AP (B) con una flecha hacia abajo en el soporte de montaje (C).
Après avoir fixé le support au plafond, alignez la flèche à côté de la position OPEN (OUVRIR) sur le WAC AP (B) avec une flèche vers le bas sur le support de montage (C).
После закрепления кронштейна на потолке выровняйте стрелку, расположенную рядом с положением OPEN (ОТКРЫТО) на устройстве WAC AP (B), с направленной вниз стрелкой на монтажном кронштейне (C).
Efter att fästet monterats i taket riktar du in pilen mot positionen OPEN på WAC AP (B) med en nedåtpil på monteringsfästet (C).
支架固定到吊顶之后，将 WAC AP 上 OPEN 位置旁的箭头 (B) 对准安装支架上的向下箭头 (C)。
支架固定在天花板上之后，将 WAC AP 上 OPEN 位置的箭頭 (B) 與安裝支架的向下箭頭 (C) 對齊。

3

Push the WAC AP in and turn it to the right until the arrow next to the LOCK position on the WAC AP (D) lines up with the down arrow on the mounting bracket.
Drücken Sie den WAC AP hinein und drehen Sie ihn nach rechts, bis der Pfeil neben der LOCK Position am WAC AP (D) an dem Pfeil nach unten an der Montagehalterung ausgerichtet ist.
Presione el WAC AP y gírelo a la derecha hasta que la flecha junto a la posición LOCK (BLOQUEO) del WAC AP (D) quede alineada con la flecha abajo del soporte de montaje.
Inserire premendo l'unità WAC AP e ruotarla verso destra finché la freccia accanto alla posizione LOCK del WAC AP (D) non è allineata con la freccia che punta verso il basso sulla staffa di montaggio.
Нажмите на устройство WAC AP и поворачивайте его вправо до тех пор, пока стрелка, расположенная рядом с положением LOCK (ЗАБЛОКИРОВАНО) на устройстве WAC AP (D), не выровняется с направленной вниз стрелкой на монтажном кронштейне.
Tryck i WAC AP och vrid den åt höger tills pilen intill positionen LOCK på WAC AP (D) riktas in mot den nedåtgående pilen på monteringsfästet.
推入 WAC AP 并向右旋转，直到 WAC AP 上 LOCK 位置旁的箭头 (D) 对准安装支架上的向下箭头。
推入 WAC AP 并向右旋轉，直到 WAC AP 上的 LOCK 位置的箭頭 (D) 與支架上的向下箭頭對齊。

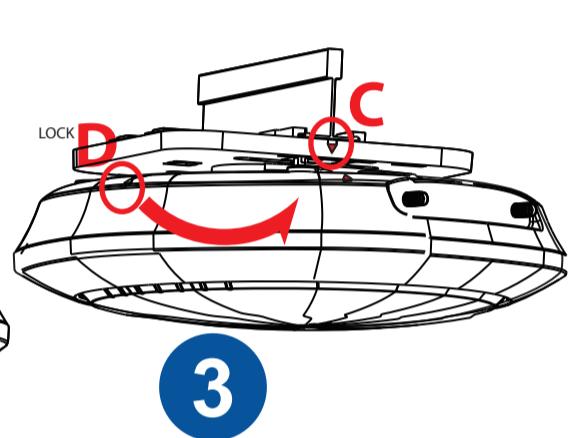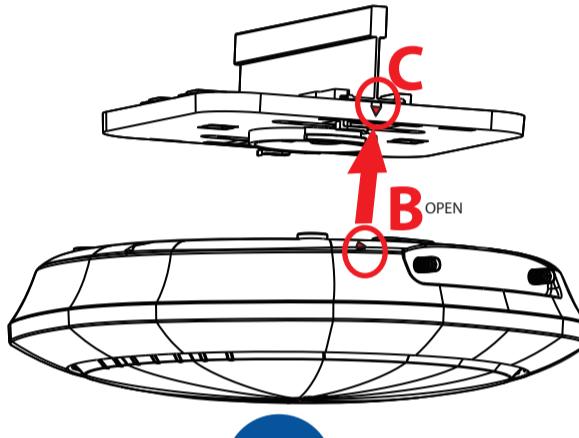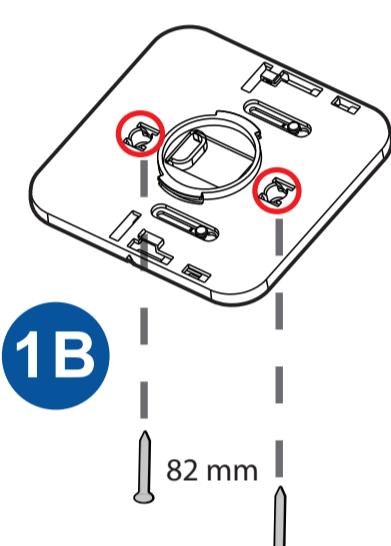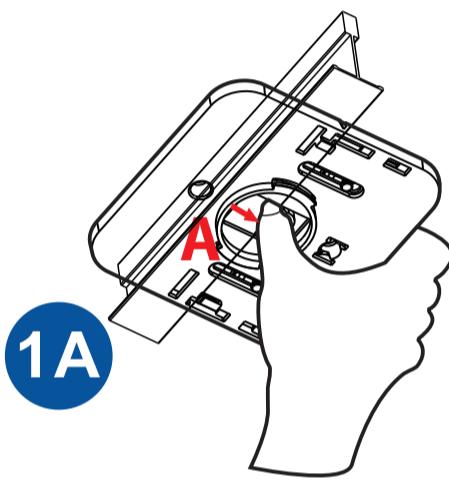



Wall

1

Drill two holes for the wall plugs, 112 mm apart.
Bohren Sie zwei Löcher für die Wanddübel, Abstand 112 mm.
Perfore dos agujeros para los tacos de pared, a una distancia de 112 mm.
Percez deux trous pour les chevilles murales, espacés de 112 mm.
Praticare due fori per i tasselli, a 112 mm l'uno dall'altro.
Просверлите два отверстия под дюбели на расстоянии 112 мм друг от друга.
Borra två hål för väggkontakter, med 112 mm mellanrum.
钻出两个相距 112 mm 的壁塞定位孔。
鑽出兩個相距 112 mm 的牆面插座。

2

Place the WAC AP onto the screws.
Legen Sie den WAC AP auf die Schrauben.
Coloque el WAC AP en los tornillos.
Placez le WAC AP sur les vis.
Posizionare l'unità WAC AP sulle viti.
Повесьте устройство WAC AP на винты.
Placer WAC AP ovanpå skruvorna.
将 WAC AP 卡放在螺丝钉上。
將 WAC AP 卡放在螺絲上。

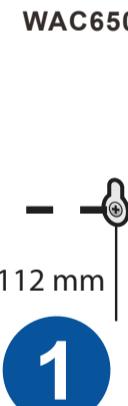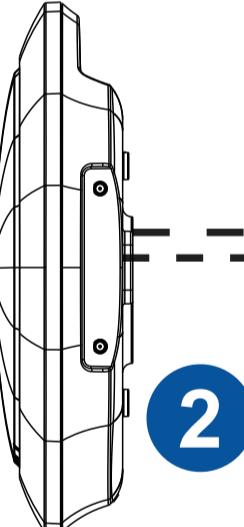

Declarations

"INFORMAZIONI AGLI UTENTI"

AI sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente."

注意！

依据 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35 (GHz)頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

請參閱產品背貼上的設備額定功率。
請參考產品型錄或是盒裝上標示的作業溫度。

安全警告

- 為了您的安全，請先閱讀以下警告及指示：
- 請勿將此產品接近水、火焰或放置在高溫的環境。
- 避免設備接觸
• 任何液體 - 切勿讓設備接觸水、雨水、高濕度、污水腐蝕性的液體或其他水份。
• 灰塵及污物 - 切勿接觸灰塵、污物、沙土、食物或其他不合適的材料。
• 切勿重摔或撞擊設備，並勿使用不正確的電源變壓器。
- 若接上不正確的電源變壓器會有爆炸的風險。
- 請勿隨意更換產品內的電池。
• 如果更換不正確之電池型式，會有爆炸的風險，請依製造商說明書處理使用過之電池。
• 請將廢電池丟棄在適當的電子或電子設備回收處。
- 請勿將設備解體。
- 請勿阻礙設備的散熱孔，空氣對流不足將會造成設備損害。
- 請插在正確的電壓供給插座(如:北美/台灣電壓110V AC，歐洲是230V AC)。
- 假若電源變壓器或電源變壓器的纜線損壞，請從插座拔除，若您還繼續插電使用，會有觸電死亡的風險。
- 請勿試圖修理電源變壓器或電源變壓器的纜線，若有毀損，請直接聯絡您購買的店家，購買一個新的電源變壓器。
- 請勿將此設備裝置於室外，此設備僅適合放置於室內。
- 請勿隨一般垃圾丟棄。

